

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



S7000 series



PHILIPS

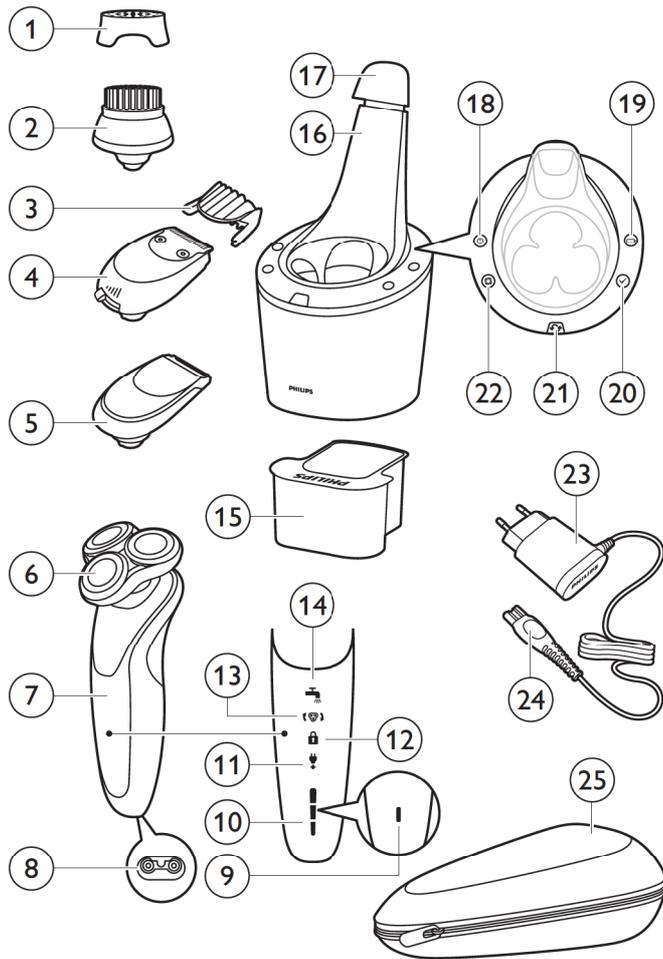

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap for cleansing brush attachment (specific types only)
- 2 Click-on cleansing brush attachment (specific types only)
- 3 Comb for beard styler attachment (specific types only)
- 4 Click-on beard styler attachment (specific types only)
- 5 Click-on trimmer attachment (specific types only)
- 6 Click-on shaving unit
- 7 Handle
- 8 Socket for small plug
- 9 Battery charge indicator 1 light
- 10 Battery charge indicator 3 lights
- 11 'Unplug for use' symbol
- 12 Travel lock symbol
- 13 Replacement reminder
- 14 Cleaning reminder
- 15 Cleaning cartridge for SmartClean system
- 16 SmartClean system (specific types only)
- 17 Cap of SmartClean system
- 18 On/off button
- 19 Battery symbol
- 20 Ready symbol
- 21 Replacement symbol
- 22 Cleaning symbol
- 23 Adapter
- 24 Small plug
- 25 Pouch

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the adapter dry.



Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

6 ENGLISH



Caution

- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure that the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Do not use the adapter in or near wall sockets that contain or have contained an electric air freshener to prevent irreparable damage to the adapter.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Maximum noise level: Lc = 69dB(A)




The display

Charging

Battery charge indicator with 3 lights

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: When the appliance is connected to the mains, the lights of the battery charge indicator light up one after the other continuously. When the appliance contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing slowly.
- If you leave the appliance connected to the mains, the charging process continues. To indicate that the appliance is charging, first the bottom light flashes and then lights up continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.

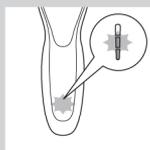

8 ENGLISH



Battery charge indicator with 1 light

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: When the appliance does not contain enough energy for one shave, the battery charge indicator flashes fast. When the battery charge indicator starts to flash slowly, the appliance contains enough energy for one shave.
- If you leave the appliance connected to the mains, the charging process continues. To indicate that the appliance is charging, the battery charge indicator flashes slowly.

Battery fully charged


Note: This appliance can only be used without a cord.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes. If you press the on/off button during charging, the 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the mains.

When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up continuously.




- Battery charge indicator with 3 lights

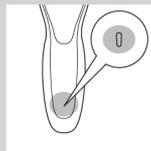

- Battery charge indicator with 1 light

Battery low

When the battery is almost empty, the bottom light flashes orange.

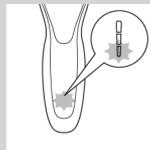

- Battery charge indicator with 3 lights



- Battery charge indicator with 1 light


Remaining battery capacity

Battery charge indicator with 3 lights



- The remaining battery capacity is indicated by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

'Unplug for use' reminder

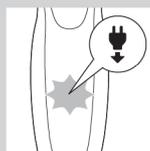

- The appliance is equipped with an 'unplug for use' reminder. The 'unplug for use' starts to flash to remind you that you have to disconnect the appliance from the adapter before you can switch it on.

Cleaning reminder



For optimal shaving performance, we advise you to clean the shaver after every use.

- When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Travel lock



You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident.

Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.



- While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up continuously. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.


Deactivating the travel lock



- 1 Press the on/off button for 3 seconds.

- The travel lock symbol flashes and then lights up continuously. The shaver is now ready for use again.

Replacing shaving heads

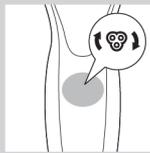

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.

- The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The replacement reminder lights up continuously.

Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds.


Charging

Charging takes approx. 1 hour.

Note: This appliance can only be used without cord.

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging with the adapter

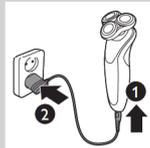


- 1 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.


Charging in the SmartClean system (specific types only)

- 1 Put the small plug in the SmartClean system.
- 2 Put the adapter in the wall socket.

12 ENGLISH

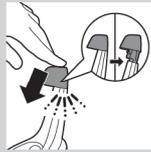

- 3** Press down the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').

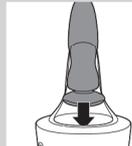

- 4** Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.



- 5** Place the shaver in the holder; tilt the shaver backwards and press down the top cap to connect the shaver ('click').
 - The battery symbol flashes slowly to indicate the shaver is charging.

Using the shaver

Switching the appliance on and off



- 1** To switch on the appliance, press the on/off button once.
 - 2** To switch off the appliance, press the on/off button once.
- Battery charge indicator with 3 lights: The display lights up for a few seconds to show the remaining battery status.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system.

We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) with this shaver for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver.

Note: This appliance can only be used without cord.



- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Do not make straight movements.



- 3 Clean the shaver after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Wet shaving

You can also use this shaver in the shower or on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:



- 1 Apply some water to your skin.
- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.
- 4 Switch on the appliance.

14 ENGLISH



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face and thoroughly clean the shaver after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Removing or attaching the click-on attachments



- 1 Make sure that the appliance is switched off.
- 2 Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the trimmer attachment

You can use the trimmer attachment to groom your sideburns and moustache.



- 1** Make sure the appliance is switched off.
- 2** Insert the lug of the trimmer attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the trimmer attachment to attach it to the appliance ('click').

3 Switch on the appliance.



4 You can now start trimming.

5 Clean the attachment after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').



Using the beard styler attachment

1 Make sure the appliance is switched off.

2 Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the beard styler attachment with comb


You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can use it also to pre-trim any long hairs before shaving to have a more comfortable shave.

The hair length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm.



1 Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the attachment ('click').

16 ENGLISH

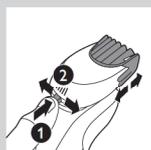

- 2 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.

- 3 Switch on the appliance.




- 4 You can now start styling your beard by **moving the attachment upwards with gentle pressure making sure the front of the comb is in full contact with the skin.**

- 5 Clean the attachment after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm.

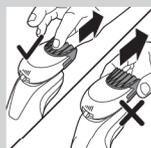

- 1 Pull the comb off the attachment.

Note: Grab the comb in the centre to pull it off the attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2 Switch on the appliance.



- 3 You can now start contouring your beard, moustache, sideburns or neckline by moving the styler downwards with gentle pressure while holding it perpendicular to the skin.

- 4 Clean the attachment after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Using the cleansing brush attachment

Use the rotating cleansing brush attachment with your daily cleansing cream. The cleansing brush attachment removes oil and dirt, contributing to a healthy and oil-free skin.



- 1** Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').



- 2** Moisten the attachment with water. Do not use the appliance with a dry brush head, as this can irritate the skin.

Tip: Use the attachment before shaving for easier shaving and a more hygienic shaving result.



- 3** Moisten your face with water and apply a cleanser to your face.
- 4** Place the attachment on your right cheek.
- 5** Switch on the appliance.



- 6** Gently move the attachment across your skin from the nose towards the ear. Do not push the attachment too hard onto the skin to make sure the treatment remains comfortable.



- 7** After approx. 20 seconds you can move the appliance to your left cheek and start cleansing this part of your face.

Caution: Do not clean the sensitive area around your eyes.



- 8** After approx. 20 seconds you can move the attachment to your forehead and start cleansing this part of your face. Gently move the brush head from left to right.

Note: We advise you to not overdo the cleansing and to not cleanse any zone longer than 20 seconds.



- 9** After the treatment, rinse and dry your face. Your face is now ready for the next step of your daily skincare routine.

- 10** Clean the attachment after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Cleaning and maintenance

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Cleaning the shaver in the SmartClean system (specific types only)



Do not tilt the SmartClean system to prevent leakage.

Note: Hold the SmartClean system while you prepare it for use.


Note: If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge will last approximately three months.

Preparing the SmartClean system for use

- 1** Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2** Put the adapter in the wall socket.
- 3** Press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.



- 4** Pull the seal off the cleaning cartridge.

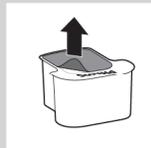

- 5** Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.




- 6** Push the top part of the SmartClean system back down ('click').




Using the SmartClean system

Always make sure to shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean system.




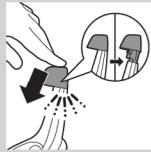

1 Press down the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').

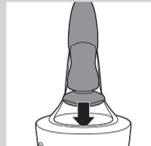


2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system.

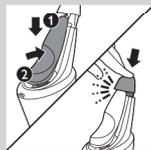

3 Place the shaver in the holder, tilt the shaver backwards and press down the top cap to connect the shaver ('click').

- The battery symbol flashes slowly to indicate that the shaver is charging.

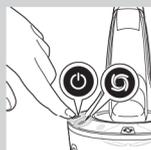

4 Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

- During the cleaning program (which takes approx. 10 minutes), the cleaning symbol flashes.



- When the cleaning program has been completed, the ready symbol lights up continuously.
- The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged. This takes approx. 1 hour.

Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program aborts. In this case, the cleaning symbol stops flashing.



Note: If you remove the adapter from the wall socket during the cleaning program, the program aborts.

Note: 30 minutes after the cleaning program and charging have been completed, the SmartClean switches off automatically.

- 5** To let the shaver dry, you can leave it in the SmartClean system until your next shave. You can also remove the shaver from the SmartClean system, shake off excess water, open the shaving unit and let the shaver air dry.

Replacing the cartridge of the SmartClean System

Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the cleaning result. If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge will last approximately three months.

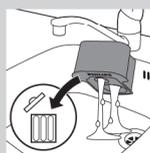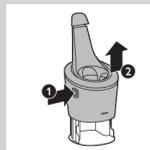

- 1** Press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.
- 2** Take the empty cleaning cartridge from the SmartClean system and pour any remaining cleaning fluid out of the cleaning cartridge. You can simply pour the cleaning fluid down the sink.
- 3** Throw away the empty cleaning cartridge.
- 4** Unpack the new cleaning cartridge and pull the seal off the cartridge.



- 5** Place the new cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6** Push the top part of the SmartClean system back down ('click').

Cleaning the shaver under the tap


Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.




- 1** Rinse the shaving unit under a warm tap for some time.

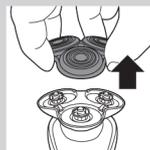

- 2** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.




3 Rinse the shaving head holder under a warm tap for 30 seconds.

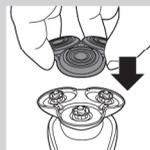

4 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder dry.


5 Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Thorough cleaning method

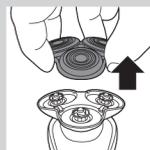


Make sure the appliance is switched off.

1 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

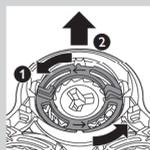

2 Turn the retaining rings anticlockwise and remove them.

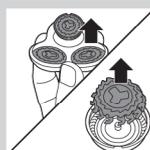

3 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.


24 ENGLISH




4 Clean the cutter and guard under the tap.




5 After cleaning, place the cutter back into the guard.

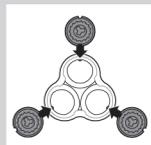


6 Put the shaving heads back into the shaving head holder.

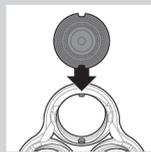

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

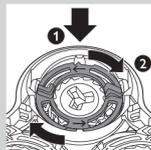

7 Place the retaining rings back onto the shaving head holder and turn them clockwise.

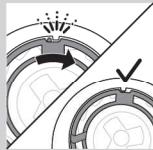

- Each retaining ring has two recesses that fit exactly in the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear 'click' and the ring is fixed.



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.


- 8** Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

Cleaning the click-on attachments

Never dry the trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment every time you have used it.

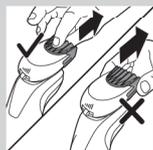

- 1** Pull the comb off the beard styler attachment.


Note: Grab the comb in the centre to pull it off the attachment. Do not pull at the sides of the comb.

- 2** Switch on the appliance.



- 3** Rinse the beard styler attachment and the comb separately under a hot tap for some time.

- 4** After cleaning, switch off the appliance.

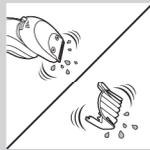

- 5** Carefully shake off excess water and let the beard styler attachment and comb dry.

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Cleaning the trimmer attachment

Clean the trimmer attachment every time you have used it.



- 1** Switch on the appliance with the trimmer attachment attached.

- 2** Rinse the trimmer attachment under a hot tap for some time.




- 3** After cleaning, switch off the appliance.

- 4** Carefully shake off excess water and let the trimmer attachment dry.

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

Cleaning the cleansing brush attachment

Clean the cleansing brush attachment every time you have used it.

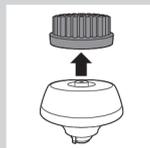

- 1** Make sure the appliance is switched off.

- 2** Detach the brush head from the brush base.



- 3** Clean both parts thoroughly with warm water and mild soap.



- 4 Dry the cleansing brush attachment with a towel.

Storage



Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

Note: We advise you to let the appliance and its attachments dry before you put the protection caps on the attachments and store the shaver in the pouch.


- Store the shaver in the pouch supplied.



- Put the protection cap on the cleansing brush attachment to protect it from dirt accumulation.

Replacement

Replacing the cleansing brush head

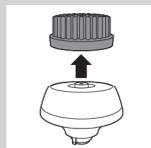


- The cleansing brush head attachment should be replaced every 3 months or earlier if the filaments are deformed or damaged.

Replacing the shaving heads


For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.

Replacement reminder


The shaving unit symbol will light up to indicate that the shaving heads need to be replaced. Replace damaged shaving heads immediately. Only replace the shaving heads with original Philips shaving heads as specified in chapter 'Ordering accessories'.

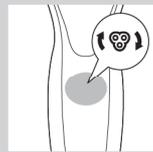

- 1 The shaving unit symbol lights up continuously when you switch off the shaver to indicate that the shaving heads need to be replaced.

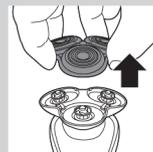


- 2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

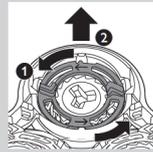


- 3 Turn the retaining rings anticlockwise and remove them.




- 4 Remove the shaving heads from the shaving head holder and throw them away.

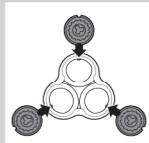


5 Place new shaving heads in the holder.

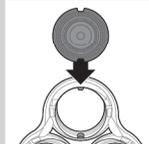

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

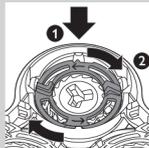


6 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise.

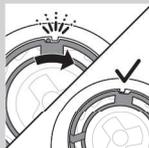


- The retaining ring has two recesses that fit exactly in the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear 'click' and the ring is fixed.



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

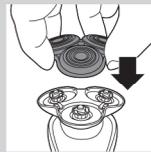

7 Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

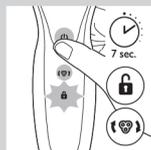

8 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following parts are available:

- HQ8505 adapter
- SH70 Philips shaving heads
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- SH575 Philips cleansing brush attachment
- SH560 Philips cleansing brush replacement head
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 cleaning cartridge

Note: Availability of the accessories may differ per country.



Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every two year. Always replace the shaving heads with original SH70 Philips shaving heads.

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).




- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service centre to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.


Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the battery is completely empty when you remove it.


Be careful, the battery strips are sharp.

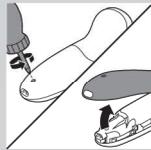


1 Remove the screw in the back panel with a screwdriver. Then remove the back panel.

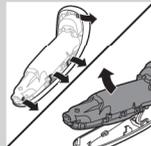

2 Bend the hooks aside and remove the power unit.

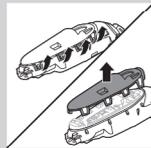

3 Break the snap hooks and remove the front panel of the power unit.

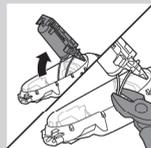

4 Take out the battery holder and cut the battery tags with a pair of cutting pliers.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads by following the steps of the thorough cleaning method (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The shaver does not work when I press the on/off button.	The shaver is still attached to the mains. For safety reasons, the shaver can only be used without cord.	Disconnect the shaver from the mains and press the on/off button to switch on the shaver (see section 'Unplug for use reminder').
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging').
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads or replace them (see chapters 'Cleaning and maintenance' and 'Replacement').

34 ENGLISH

Problem	Possible cause	Solution
The shaver is not entirely clean after I clean it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the original Philips cleaning cartridges.
Water is leaking from the bottom of the shaver.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the shaver.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the mains.	Put the small plug in SmartClean system and put the adapter in the wall socket.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver is not fully charged after I charge it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly.	Make sure you press the shaver in the SmartClean system until it locks into place.
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder symbol is still showing.	You have not reset the shaver.	Reset the shaver by pressing the on/off button for approx. 7 seconds (see chapter 'Replacement').
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is a replacement reminder.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

Descrizione generale (fig. 1)

- 1 Cappuccio di protezione per l'accessorio spazzola di pulizia (solo modelli specifici)
- 2 Accessorio spazzola di pulizia rimovibile (solo modelli specifici)
- 3 Pettine per l'accessorio regolabarba (solo modelli specifici)
- 4 Accessorio regolabarba rimovibile (solo modelli specifici)
- 5 Accessorio rifinitore rimovibile (solo modelli specifici)
- 6 Unità di rasatura rimovibile
- 7 Impugnatura
- 8 Presa spinotto
- 9 Indicatore di ricarica della batteria a 1 spia
- 10 Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie
- 11 Simbolo di disinserimento dell'apparecchio per l'uso
- 12 Simbolo del blocco da viaggio
- 13 Promemoria di sostituzione
- 14 Promemoria di pulizia
- 15 Cartuccia di pulizia per il sistema SmartClean
- 16 Sistema SmartClean (solo modelli specifici)
- 17 Cappuccio del sistema SmartClean
- 18 Pulsante on/off
- 19 Simbolo batterie
- 20 Simbolo apparecchio pronto
- 21 Simbolo di sostituzione
- 22 Simbolo di lavaggio

- 23 Adattatore
- 24 Spinotto
- 25 Custodia morbida

Nota: Gli accessori forniti potrebbero essere diversi in base ai prodotti. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Informazioni di sicurezza importanti

Leggete con attenzione queste informazioni importanti prima di usare l'apparecchio e i relativi accessori e conservatele per eventuali riferimenti futuri. Gli accessori in dotazione possono variare a seconda del prodotto.

Pericolo

- Mantenete sempre asciutto l'adattatore.



Avviso

- L'adattatore contiene un trasformatore.
Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Scollegate sempre la spina dal rasoio prima di pulirlo sotto l'acqua corrente.



- Controllate sempre l'apparecchio prima di utilizzarlo. Non usate l'apparecchio se danneggiato, in quanto potrebbe causare lesioni. Se una parte risulta danneggiata, sostituirla sempre con un ricambio originale.

Attenzione

- Non immergete mai il sistema di pulizia o il supporto di ricarica in acqua e non risciacquateli sotto l'acqua corrente.
- Non utilizzate acqua ad una temperatura superiore a 80°C per sciacquare il rasoio.
- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto come indicato nel manuale dell'utente.
- Per motivi igienici, l'apparecchio deve essere usato da una sola persona.
- Non usate aria compressa, prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.
- Se il rasoio è dotato di un sistema di pulizia, è necessario utilizzare sempre il detergente per la pulizia Philips originale (cartuccia o bottiglia, a seconda del tipo di sistema di pulizia).
- Posizionate sempre il sistema di pulizia su una superficie stabile e orizzontale per evitare la fuoriuscita di liquido.
- Se il sistema di pulizia utilizza una cartuccia di pulizia, assicuratevi sempre che il vano della cartuccia sia chiuso prima di utilizzare il sistema di pulizia per pulire o ricaricare il rasoio.
- Quando il sistema di pulizia è pronto per l'uso, non spostatelo, per evitare la fuoriuscita del liquido per la pulizia.

ITALIANO 241

- Non utilizzate l'adattatore in prossimità o in prese a muro che contengono o hanno contenuto deodoranti per auto elettrici, per evitare danni irreparabili all'adattatore.
- Quando sciacquate l'apparecchio, potreste riscontrare una fuoriuscita di alcune gocce d'acqua dalla presa che si trova nella parte inferiore del rasoio. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse nel gruppo di alimentazione sigillato, all'interno del rasoio.

Campi elettromagnetici (EMF)

- Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Indicazioni generali

- Questo rasoio è impermeabile. Può essere usato in bagno o sotto la doccia e pulito sotto l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza, il rasoio può quindi essere utilizzato solo senza filo.
- L'apparecchio funziona con tensioni comprese fra 100 e 240 V.
- L'adattatore trasforma la tensione a 100-240 volt in una tensione più bassa e sicura inferiore ai 24 volt.
- Livello di rumorosità massimo: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$



Il display

Come ricaricare l'apparecchio

Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie

- La ricarica richiede circa 1 ora.
- Ricarica rapida: quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, le spie dell'indicatore di ricarica della batteria si accendono una dopo l'altra a luce fissa. Se l'apparecchio dispone dell'autonomia sufficiente per una rasatura, la spia inferiore dell'indicatore di ricarica della batteria inizia a lampeggiare lentamente.
- Se lasciate l'apparecchio collegato all'alimentazione, la ricarica continua. Per indicare che l'apparecchio si sta caricando, prima la spia inferiore e poi la seconda spia lampeggiano e restano accese finché l'apparecchio non è completamente carico.



Indicatore di ricarica della batteria a 1 spia

- La ricarica richiede circa 1 ora.
- Ricarica rapida: quando l'apparecchio non dispone dell'autonomia sufficiente per una rasatura, l'indicatore di ricarica della batteria lampeggia rapidamente. Quando l'indicatore di ricarica della batteria inizia a lampeggiare lentamente, l'apparecchio dispone dell'autonomia sufficiente per una rasatura.
- Se lasciate l'apparecchio collegato all'alimentazione, la ricarica continua. Per indicare che l'apparecchio si sta caricando, l'indicatore della ricarica della batteria lampeggia lentamente.



Ricarica completa della batteria


Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.

Nota: se la batteria è completamente carica, il display si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Se premete il pulsante on/off durante la fase di carica, il simbolo di disinserimento dell'apparecchio per l'uso lampeggia a luce bianca per ricordarvi che è necessario scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

Quando la batteria è completamente carica, tutte le spie dell'indicatore di ricarica della batteria si accendono a luce fissa.



- Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie

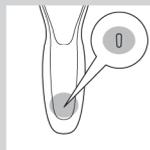

- Indicatore di ricarica della batteria a 1 spia

Batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, la spia inferiore lampeggia in arancione.



- Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie



- Indicatore di ricarica della batteria a 1 spia

Batteria residua



Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie

- La carica residua della batteria è indicata dalle spie dell'indicatore di ricarica della batteria che si accendono di luce fissa.

Promemoria di disinserimento dell'apparecchio per l'uso



- L'apparecchio è dotato di un promemoria di disinserimento dell'apparecchio per l'uso che inizia a lampeggiare per ricordarvi che è necessario scollegare l'apparecchio dall'adattatore prima di poterlo accendere.


Promemoria di pulizia



- Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di pulire il rasoio dopo ogni utilizzo.
- Quando spegnete il rasoio, il promemoria di pulizia lampeggia per indicare che è necessario pulire il rasoio.

Blocco da viaggio

Per portare l'apparecchio in viaggio, è possibile bloccare il rasoio. Il blocco da viaggio impedisce che il rasoio venga acceso accidentalmente.

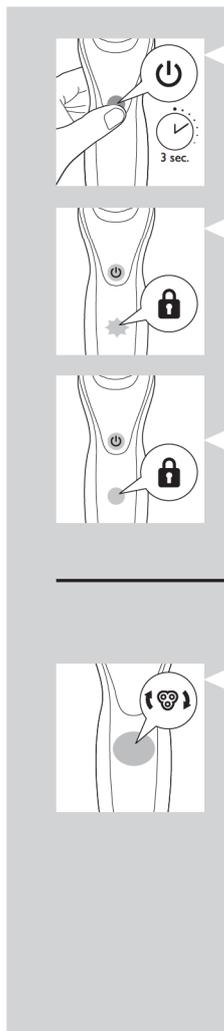

Come attivare il blocco da viaggio

- 1 Per attivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.

- Quando attivate il blocco da viaggio, il relativo simbolo si accende a luce fissa. Quando il blocco da viaggio è attivo, il relativo simbolo lampeggia.

Disattivazione della funzione di blocco da viaggio

- 1 Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.

- Il simbolo del blocco da viaggio lampeggia e quindi si accende fisso. Il rasoio è di nuovo pronto per l'uso.

Sostituzione delle testine di rasatura

Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni due anni.

- L'apparecchio è dotato di un promemoria di sostituzione per ricordarvi di sostituire le testine di rasatura. Il promemoria di sostituzione si accende a luce fissa.

Nota: dopo aver sostituito le testine di rasatura, ripristinate il promemoria di sostituzione premendo il pulsante on/off per 7 secondi.

Come ricaricare l'apparecchio

La ricarica richiede circa 1 ora.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.


Il rasoio deve essere caricato prima di utilizzarlo per la prima volta e quando il display indica che la batteria è quasi scarica.

Carica tramite adattatore



- 1 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.


Ricarica tramite sistema SmartClean (solo per modelli specifici)

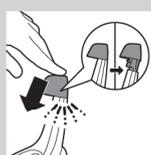

- 1 Collegate lo spinotto al sistema SmartClean.
- 2 Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
- 3 Premete il coperchio superiore per inserire il rasoio nel supporto fino a farlo scattare in posizione.



- 4 Tenete il rasoio elettrico capovolto sopra il supporto. Assicuratevi che la parte anteriore del rasoio sia rivolta verso il sistema SmartClean.

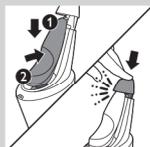

5 Posizionate il rasoio nel supporto, inclinate il rasoio all'indietro e premete verso il basso il coperchio superiore per collegare il rasoio fino a farlo scattare in posizione.

- Il simbolo della batteria lampeggia lentamente a indicare che il rasoio è in fase di ricarica.

Accensione e spegnimento dell'apparecchio



1 Per accendere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.

2 Per spegnere l'apparecchio, premete una volta il pulsante on/off.

- Indicatore di ricarica della batteria a 3 spie: il display si illumina per alcuni secondi per visualizzare l'autonomia residua della batteria.


Rasatura

Periodo di adattamento sulla pelle

Le prime rasature potrebbero non avere il risultato che vi aspettate e la vostra pelle potrebbe anche irritarsi un po'. Questo è normale. La pelle e la barba hanno bisogno di tempo per adattarsi a qualunque nuovo sistema di rasatura.

Vi consigliamo una rasatura regolare (almeno 3 volte a settimana) utilizzando questo rasoio per un periodo di 3 settimane per consentire alla pelle di adattarsi al nuovo rasoio.

Nota: questo apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.

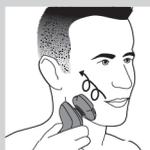

1 Accendete l'apparecchio.

2 Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti circolari.

Nota: non fate movimenti lineari.



- 3** Pulite il rasoio dopo ogni uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Rasatura su pelle bagnata

Potete usare questo rasoio anche sotto la doccia o sul volto ricoperto di schiuma da barba o gel per la rasatura.

Per radersi con la schiuma da barba o il gel per la rasatura, seguite i passaggi riportati sotto:

- 1** Bagnate la pelle.
- 2** Applicate quindi la schiuma da barba o il gel per la rasatura.
- 3** Bagnate l'unità di rasatura sotto il rubinetto per fare in modo che l'unità di rasatura scorra facilmente sulla vostra pelle.
- 4** Accendete l'apparecchio.
- 5** Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle, compiendo movimenti circolari.

Nota: Risciacquate il rasoio sotto il rubinetto regolarmente per mantenere una perfetta scorrevolezza sulla pelle.

- 6** Asciugate il viso e pulite a fondo il rasoio dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Nota: Rimuovete con cura tutta la schiuma o il gel dal rasoio.

Uso degli accessori rimovibili

Nota: Gli accessori forniti potrebbero essere diversi in base ai prodotti. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Rimozione o inserimento degli accessori

- 1** Verificare che l'apparecchio sia spento.
- 2** Estraiete l'accessorio dall'apparecchio.


Nota: Non girate l'accessorio mentre lo estraete dall'apparecchio.

- 3** Inserite la linguetta dell'accessorio nella fessura sulla parte superiore dell'apparecchio. Quindi, premete l'accessorio verso il basso fino a farlo scattare in posizione sull'apparecchio.

Uso del rifinitore

Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e baffi.

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2** Inserite la linguetta del rifinitore nella fessura posta nella parte superiore del rasoio. A questo punto, premete il rifinitore verso il basso finché non scatta in posizione sull'apparecchio ("clic").
- 3** Accendete l'apparecchio.
- 4** A questo punto, potete iniziare a rifinire la barba.
- 5** Pulite l'accessorio dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

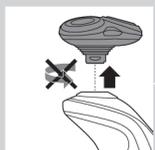



Uso dell'accessorio regolabarba

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
- 2** Inserite la linguetta dell'accessorio nella fessura sulla parte superiore dell'apparecchio. Quindi, premete l'accessorio verso il basso fino a farlo scattare in posizione sull'apparecchio.




Utilizzo dell'accessorio regolabarba con il pettine

Per regolare la lunghezza della vostra barba, potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il pettine abbinato a un'impostazione fissa o a diverse impostazioni di lunghezza. Potete utilizzarlo anche per regolare i peli più lunghi così da agevolare la rasatura.

Le impostazioni di lunghezza di taglio dell'accessorio regolabarba corrispondono alla lunghezza residua dopo il taglio (da 1 a 5 mm).



- 1** Fate scorrere il pettine nelle scanalature poste su entrambi i lati dell'accessorio fino a farlo scattare in posizione.
- 2** Premete il selettore della lunghezza, quindi premetelo verso sinistra o verso destra per selezionare l'impostazione di lunghezza desiderata.
- 3** Accendete l'apparecchio.
- 4** Potete iniziare a regolare la barba **muovendo l'accessorio verso l'alto ed esercitando una leggera pressione affinché la parte frontale del pettine sia sempre a contatto con la pelle.**
- 5** Pulite l'accessorio dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

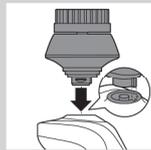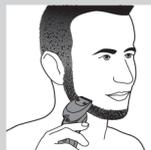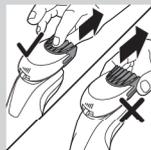

Utilizzo dell'accessorio regolabarba senza il pettine

Potete utilizzare l'accessorio regolabarba senza il pettine per definire il contorno di barba, baffi, basette e nuca a una lunghezza di 0,5 mm.

- 1 Estraiete il pettine dall'accessorio.

Nota: afferrate la parte centrale del pettine per estrarla dall'accessorio. Non tirate il pettine dai lati.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Potete iniziare a definire i contorni di barba, baffi, basette o nuca muovendo lo styler verso il basso ed esercitando una leggera pressione, mentre lo tenete perpendicolare alla pelle.

- 4 Pulite l'accessorio dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Utilizzo dell'accessorio spazzola di pulizia

Utilizzate l'accessorio spazzola di pulizia girevole insieme al detergente quotidiano. Tale accessorio rimuove il sebo e lo sporco, per una pelle sana e non lucida.

- 1 Inserite la linguetta dell'accessorio nella fessura sulla parte superiore dell'apparecchio. Quindi, premete l'accessorio verso il basso fino a farlo scattare in posizione sull'apparecchio.

- 2 Inumidite l'accessorio con acqua. Non usate l'apparecchio con la testina asciutta, poiché potrebbe irritare la pelle.

Consiglio: utilizzate l'accessorio prima della rasatura, per un più elevato livello di igiene e semplicità.



3 Inumidite il viso con acqua e applicate un detergente sul viso.

4 Posizionate l'accessorio sulla guancia destra.

5 Accendete l'apparecchio.



6 Muovete delicatamente l'accessorio sulla pelle, dal naso verso l'orecchio. Affinché il trattamento non risulti sgradevole, non esercitate troppa pressione sulla pelle.



7 Dopo circa 20 secondi, spostate l'apparecchio sulla guancia sinistra e iniziate a eseguire la pulizia.

Attenzione: non pulite la zona sensibile attorno agli occhi.



8 Dopo circa 20 secondi, spostate l'accessorio sulla fronte e iniziate a eseguire la pulizia. Muovete delicatamente la testina da sinistra a destra.

Nota: Vi consigliamo di non eccedere nella pulizia e di non prolungare la pulizia di una zona per più di 20 secondi.



9 Al termine del trattamento, sciacquate e asciugate il viso che ora è pronto per il passaggio successivo della vostra routine quotidiana di cura della pelle.

10 Pulite l'accessorio dopo l'uso (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

Pulizia e manutenzione

Nota: Gli accessori forniti potrebbero essere diversi in base ai prodotti. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Pulizia del rasoio con sistema SmartClean (solo modelli specifici)



non inclinate il sistema SmartClean per evitare la fuoriuscita di liquido.


Nota: tenete saldamente in mano il sistema SmartClean mentre lo preparate per l'uso.

Nota: se pulite il rasoio con il sistema SmartClean una volta a settimana, la cartuccia SmartClean durerà circa tre mesi.

Preparazione all'uso del sistema SmartClean



- 1** Inserite lo spinotto nella parte posteriore del sistema SmartClean.
- 2** Inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
- 3** Premete il pulsante a lato del sistema SmartClean ed estraete la parte superiore del sistema.
- 4** Rimuovete il sigillo dalla cartuccia di pulizia.

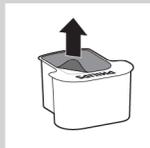



- 5** Posizionate la cartuccia di pulizia nel sistema SmartClean.




- 6** Spingete la parte superiore del sistema SmartClean verso il basso fino a farlo scattare in posizione ("clac").


Uso del sistema SmartClean



verificate sempre di rimuovere l'acqua in eccesso dal rasoio prima di riporlo nel sistema SmartClean.

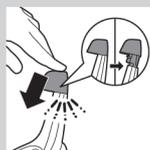

- 1** Premete il coperchio superiore per inserire il rasoio nel supporto fino a farlo scattare in posizione.

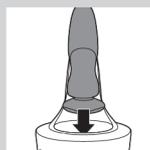


- 2** Tenete il rasoio elettrico capovolto sopra il supporto. Assicuratevi che la parte anteriore del rasoio sia rivolta verso il sistema SmartClean.



3 Posizionate il rasoio nel supporto, inclinate il rasoio all'indietro e premete verso il basso il coperchio superiore per collegare il rasoio fino a farlo scattare in posizione.

- Il simbolo della batteria lampeggia lentamente a indicare che il rasoio è in fase di ricarica.

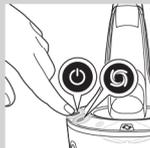

4 Premete il pulsante on/off del sistema SmartClean per avviare il programma di pulizia.

- Durante il programma di pulizia (di circa 10 minuti), il relativo simbolo lampeggia.





- Quando il programma di pulizia è stato completato, il simbolo di apparecchio pronto si accende di luce fissa.
- Il simbolo della batteria si accende a luce fissa a indicare che il rasoio è completamente carico. Questa operazione richiede circa 1 ora.

Nota: se premete il pulsante on/off del sistema SmartClean durante il programma di pulizia, il programma viene interrotto. In questo caso, il simbolo di pulizia smette di lampeggiare.

Nota: se rimuovete l'adattatore dalla presa di corrente durante il programma di pulizia, il programma viene interrotto.

Nota: dopo 30 minuti dal completamento del programma di pulizia e della ricarica, SmartClean si spegne automaticamente.

5 Per far asciugare il rasoio, potete lasciarlo nel sistema SmartClean fino alla successiva rasatura. È anche possibile rimuovere il rasoio dal sistema SmartClean, eliminare l'acqua in

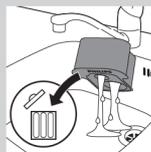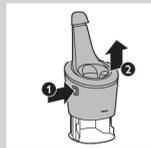

eccesso, aprire l'unità di rasatura e lasciare asciugare il rasoio.



Sostituzione della cartuccia del sistema SmartClean

Sostituite la cartuccia di pulizia quando il simbolo di sostituzione lampeggia a luce arancione o quando non siete più soddisfatti dei risultati di pulizia. se pulite il rasoio con il sistema SmartClean una volta a settimana, la cartuccia SmartClean durerà circa tre mesi.

- 1** Premete il pulsante a lato del sistema SmartClean ed estraete la parte superiore del sistema.
- 2** Estraete la cartuccia di pulizia vuota dal sistema SmartClean e svuotate la cartuccia dall'eventuale liquido detergente residuo. Potete versare il liquido detergente direttamente nel lavandino.
- 3** Gettate la cartuccia di pulizia vuota.
- 4** Estraete la nuova cartuccia di pulizia e togliete il sigillo della cartuccia.
- 5** Inserite la nuova cartuccia di pulizia nel sistema SmartClean.
- 6** Spingete la parte superiore del sistema SmartClean verso il basso fino a farlo scattare in posizione ("click").

Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente

Pulite il rasoio dopo ogni sessione di rasatura per ottenere prestazioni ottimali.

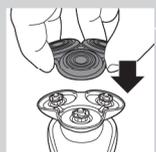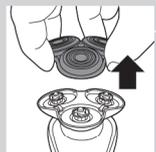


Prestate particolare attenzione quando utilizzate l'acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi.

Non asciugate l'unità di rasatura con un panno o asciugamano per evitare di danneggiare le testine di rasatura.


- 1** Sciacquate per un po' l'unità di rasatura sotto acqua corrente calda.
- 2** Estraiete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore dell'unità di rasatura.
- 3** Sciacquate il supporto della testina di rasatura sotto l'acqua calda per 30 secondi.
- 4** Eliminate con cura l'acqua in eccesso e attendete che il supporto della testina di rasatura si asciughi.
- 5** Reinserite il supporto della testina di rasatura sulla parte inferiore dell'unità di rasatura ("clic").

Metodo di pulizia accurata

Controllate che l'apparecchio sia spento.

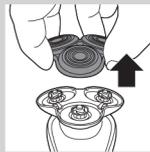

- 1** Estraiete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore dell'unità di rasatura.

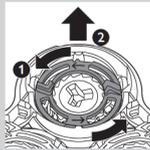


- 2** Ruotate gli anelli di arresto in senso antiorario e rimuoveteli.



- 3** Rimuovete le testine di rasatura dal supporto della testina di rasatura. Ogni testina di rasatura è composta da una lama e da un paralama.


Nota: non pulite più di una lama e di un paralama alla volta, per evitare di scambiarli. In caso venissero accidentalmente scambiati, potrebbero trascorrere alcune settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

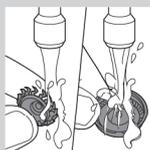


- 4** Pulite la lama e il paralama sotto l'acqua corrente.




- 5** Dopo la pulizia, riposizionate la lama nel paralama.

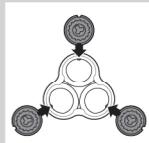


6 Riposizionate le testine di rasatura all'interno del supporto per le testine di rasatura.

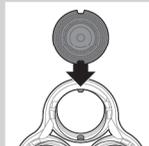

Nota: Controllate che le tacche riportate su entrambi i lati delle testine di rasatura combacino esattamente con le sporgenze del portatestina di rasatura.

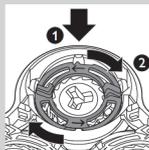

7 Posizionate gli anelli d'arresto sul supporto della testina di rasatura e ruotateli in senso orario.

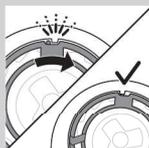

- Ciascun anello d'arresto dispone di due rientranze che si inseriscano rispettive parti sporgenti del supporto della testina di rasatura. Ruotate l'anello in senso orario finché non scatta in posizione e risulta fissato.



Nota: Quando inserite le testine di rasatura e fissate gli anelli di arresto, tenete il portatestina e non posizionate su una superficie, onde evitare danni.

8 Reinserite il supporto della testina di rasatura sulla parte inferiore dell'unità di rasatura.

Pulizia degli accessori rimovibili

non asciugate il rifinitore o gli accessori del regolabarba con un panno o un asciugamano, poiché potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.

Pulizia dell'accessorio regolabarba

Pulite l'accessorio regolabarba dopo ogni utilizzo.

- 1 Estraiete il pettine dall'accessorio regolabarba.

Nota: afferrate la parte centrale del pettine per estrarla dall'accessorio. Non tirate il pettine dai lati.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Sciacquate separatamente l'accessorio regolabarba e il pettine sotto un getto di acqua calda per alcuni minuti.

- 4 Dopo la pulizia, spegnete l'apparecchio.

- 5 Eliminate con cura l'acqua in eccesso e attendete che l'accessorio regolabarba e il pettine si asciughino.

Consiglio: Per ottenere prestazioni ottimali, lubrificate i dentini del tagliasette ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.


Pulizia del rifinitore

Pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo.

- 1 Accendete l'apparecchio con il rifinitore inserito.

- 2 Sciacquate il rifinitore tenendolo per un po' sotto acqua corrente calda.


- 3 Dopo la pulizia, spegnete l'apparecchio.

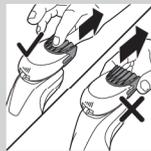



- 4** Eliminate con cura l'acqua in eccesso e attendete che il rifinitore si asciughi.

Consiglio: Per ottenere prestazioni ottimali, lubrificate i denti del tagliasette ogni sei mesi, utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.

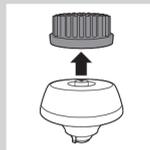

Pulizia dell'accessorio spazzola di pulizia

Pulite l'accessorio spazzola di pulizia dopo ogni utilizzo.

- 1** Controllate che l'apparecchio sia spento.
2 Rimuovete la testina dalla base.



- 3** Pulite accuratamente entrambe le parti con acqua calda e sapone neutro.



- 4** Asciugate l'accessorio spazzola di pulizia con un asciugamano.

Conservazione

Nota: Gli accessori forniti potrebbero essere diversi in base ai prodotti. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Nota: vi consigliamo di lasciare asciugare l'apparecchio e gli accessori prima di inserirvi i cappucci di protezione e riporre il rasoio nell'apposito astuccio.




- Riponete il rasoio nell'apposito astuccio.



- Inserite il cappuccio di protezione sull'accessorio spazzola di pulizia per proteggerla dall'accumulo di sporcizia.

Sostituzione

Sostituzione della spazzola di pulizia

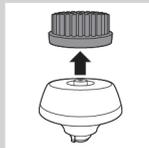

- La spazzola di pulizia dovrebbe essere sostituita ogni 3 mesi o prima se i filamenti si deformano o si danneggiano.

Sostituzione delle testine di rasatura


Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni due anni.

Promemoria di sostituzione


Il simbolo dell'unità di rasatura si accende a indicare che è necessario sostituire le testine di rasatura. Sostituite subito le testine di rasatura se danneggiate. Sostituite le testine di rasatura solo con testine di rasatura Philips originali come specificato nel capitolo "Ordinazione degli accessori".



1 Quando spegnete il rasoio, il simbolo dell'unità di rasatura si accende a luce fissa a indicare che è necessario sostituire le testine.

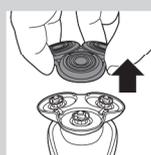

2 Estraiete il supporto della testina di rasatura dalla parte inferiore dell'unità di rasatura.

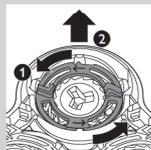


3 Ruotate gli anelli di arresto in senso antiorario e rimuoveteli.




4 Rimuovete le testine di rasatura dal supporto della testina di rasatura e gettatele.




5 Inserite nuove testine di rasatura sul supporto.

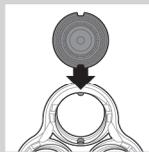


Nota: Controllate che le tacche riportate su entrambi i lati delle testine di rasatura combacino esattamente con le sporgenze del portatestina di rasatura.

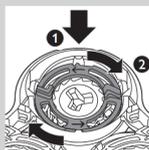


6 Posizionate nuovamente gli anelli d'arresto sulle testine di rasatura e ruotateli in senso orario.

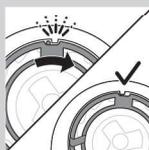


- L'anello d'arresto dispone di due rientranze che si inseriscano rispettive parti sporgenti del supporto della testina di rasatura. Ruotate l'anello in senso orario finché non scatta in posizione e risulta fissato.

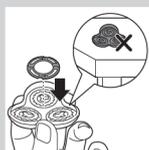

Nota: Quando inserite le testine di rasatura e fissate gli anelli di arresto, tenete il portatestina e non posizionate su una superficie, onde evitare danni.

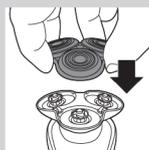

7 Reinserite il supporto della testina di rasatura sulla parte inferiore dell'unità di rasatura.

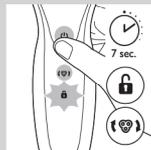

- 8** Per ripristinare il promemoria di sostituzione, tenete premuto il pulsante on/off per circa 7 secondi.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l'opuscolo della garanzia internazionale).

Parti di ricambio disponibili:

- Adattatore HQ8505
- Testine di rasatura Philips SH70
- Spray detergente per testine HQ110 Philips
- Accessorio regolabarba Philips RQ111
- Accessorio spazzola di pulizia Philips SH575
- Testine di pulizia Philips sostitutive SH560
- Cartuccia di pulizia JC301, JC302, JC303, JC304, JC305

Nota: la disponibilità degli accessori può variare a seconda del Paese.

Testine di rasatura

- Vi consigliamo di sostituire le testine di rasatura ogni due anni. Sostituite sempre le testine di rasatura con testine di rasatura originali Philips SH70.



Riciclaggio



- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).




- Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata conforme alla direttiva europea 2006/66/CE e che quindi non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici. Vi consigliamo di portare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale o un centro assistenza Philips, dove un tecnico provvederà alla rimozione della batteria ricaricabile.
- Attenetevi alle normative di raccolta dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.


Rimozione della batteria ricaricabile del rasoio

rimuovete la batteria ricaricabile solo quando avete deciso di gettare il rasoio. Prima di rimuoverla, assicuratevi che sia completamente scarica.


Attenzione: le estremità delle batterie sono molto affilate!

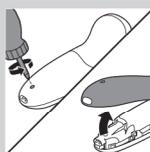


- 1** Rimuovete la vite presente sul pannello posteriore con un cacciavite. Quindi, rimuovete il pannello.

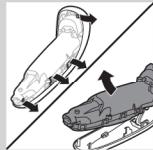

2 Abbassate i ganci e rimuovete il gruppo di alimentazione.

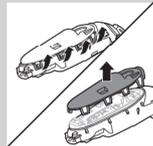

3 Rompete i ganci e rimuovete il pannello anteriore del gruppo di alimentazione.

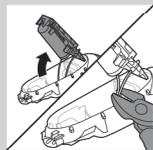

4 Estraete lo scomparto batteria e tagliate l'etichetta della batteria con un paio di pinze taglienti.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

Le testine di rasatura (lame e paralame) non sono coperte dalla garanzia internazionale perché sono componenti soggetti a usura.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Perché il rasoio non funziona come al solito?	Le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.	Sostituite le testine di rasatura (vedere il capitolo "Sostituzione").
	Peli o sporcizia ostruiscono le testine di rasatura.	Pulite le testine di rasatura seguendo i passaggi del metodo di pulizia a fondo (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
Il rasoio non funziona premendo il pulsante on/off.	Il rasoio è ancora collegato all'alimentazione. Per motivi di sicurezza, il rasoio può essere utilizzato solo senza filo.	Scollegate il rasoio dall'alimentazione e premete il pulsante on/off per accenderlo (vedere la sezione "Promemoria di disinserimento dell'apparecchio per l'uso").
	La batteria ricaricabile è scarica.	Ricaricate la batteria (vedere il capitolo "Carica").

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Il blocco da viaggio è attivo.	Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.
	L'unità di rasatura è sporca o danneggiata tanto da impedire il funzionamento del motore.	Pulite le testine di rasatura o sostituitele (vedere i capitoli "Pulizia e manutenzione" e "Sostituzione").
Dopo la pulizia all'interno del sistema SmartClean il rasoio non è totalmente pulito.	Non avete posizionato il rasoio nel sistema SmartClean correttamente e non vi è quindi alcun collegamento elettrico tra il sistema SmartClean ed il rasoio stesso.	Premete verso il basso il cappuccio superiore fino a che non scatta in posizione ("clic") per assicurare un collegamento corretto tra il rasoio e il sistema SmartClean.
	La cartuccia di pulizia è vuota. Il simbolo di sostituzione lampeggia per indicare che è necessario sostituire la cartuccia di pulizia.	Posizionate una nuova cartuccia di pulizia nel sistema SmartClean (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").

270 ITALIANO

Problema	Possibile causa	Soluzione
	Avete usato un liquido detergente diverso dalla cartuccia di pulizia originale Philips.	Utilizzate solo cartucce di pulizia Philips originali.
Dalla parte inferiore del rasoio fuoriesce acqua.	Durante la pulizia, si può accumulare dell'acqua tra il corpo interno e l'involucro esterno del rasoio.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse in un guscio sigillato, all'interno del rasoio.
Il sistema SmartClean non funziona premendo il pulsante on/off.	Il sistema SmartClean non è collegato all'alimentazione.	Inserite lo spinotto nel sistema SmartClean e inserite la spina dell'adattatore nella presa di corrente a muro.
Il rasoio non è caricato completamente dopo la ricarica nel sistema SmartClean.	Non avete posizionato il rasoio nel sistema SmartClean correttamente.	Inserite il rasoio nel sistema SmartClean finché non si blocca in posizione e premete il coperchio superiore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Ho sostituito le testine di rasatura, ma il simbolo di promemoria per la sostituzione rimane visualizzato.	Non avete ripristinato il rasoio.	Ripristinate il rasoio premendo il pulsante on/off per 7 secondi (vedere il capitolo "Sostituzione").
Sul display è comparso improvvisamente il simbolo della testina di rasatura.	Questo simbolo è un promemoria di sostituzione.	Sostituite le testine di rasatura (vedere il capitolo "Sostituzione").



www.philips.com

8888.020.1240.1